

1. Призначення

Підвісний затискач універсальний e.h.clamp.uni.2.25.4.120 (далі затискач або виріб) призначений для підвісу на проміжних опорах самонесучих систем СІП-4 на основі самонесучих ізоляованих проводів (далі СІП) при монтажі повітряних ліній електропередач ізоляованих напругою до 1 кВ.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування		Параметр
Переріз утримуючих СІП, мм²		2×25,4×120
Руйнуюче навантаження	кгс	765
	кН	7,5
Робоче навантаження	кгс	306
	кН	3
Робочий діапазон температур, °С		-50...+60
Кліматичне виконання та категорія розміщення по ГОСТ 15150		УХЛ1
Вага, кг		0,35
Артикул		p029101

Виріб повинен експлуатуватись в навколишньому середовищі, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та ізоляцію.

3. Комплектність

В комплект входить:
• підвісний затискач універсальний e.h.clamp.uni.2.25.4.120 — 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

Табл. 2

Найменування	Розмір, мм				
	A	B	C	D	d
e.h.clamp.uni.2.25.4.120	180	100	47	57	28

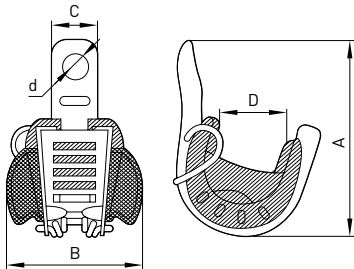


Рис. 1

5. Вимоги безпеки

Монтаж повітряної лінії за допомогою СІП та арматури повинен проводитись кваліфікованим персоналом у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживача» та «Міжгалузевих правил по охороні праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок споживачів», який пройшов навчання з присвоєнням групи по електробезпеці не нижче III до 1000 В.

Монтаж ПЛ за допомогою СІП та арматури повинен проводитись при температурі навколишнього середовища від -20 до +50 °С.

Забораються! Монтаж ПЛ під напругою/потенціалом!

Перед початком роботи виконайте комплекс технічних заходів при роботі з відключення напруги у відповідності з пунктом 3 «Міжгалузевих правил по охороні праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок».

6. Обслуговування, утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд кріплення ПЛ, змонтованих за допомогою затискачів.

У випадку виявлення несправності затискача замініть його на новий. Несправний затискач утилізуйте.

При утилізації необхідно розділити затискач на складові його деталі, розсортувати по видам матеріалу та здати в спеціалізовані організації по прийомці та переробці вторсировини.

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу в частині механічних факторів по групам С та Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування допускається любым видом критого транспорту в упаковці виробника при температурі -60...+60 °С.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщенні з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +60 °С і з відносною вологістю 75 %.

Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника — 6 місяців.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатись:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 27-А, буд. «В»,

тел.: +38 (044) 500 9000, e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__

Дата продажу: «___» _____ 20__



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В», тел.: +38 (044) 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua