

Підвісний затискач e.h.clamp.pro
Інструкція з експлуатації

1. Призначення
Підвісний затискач **e.h.clamp.pro** (далі затискач або виріб) призначений для підвісу на проміжних опорах самонесучих систем СІП-2 або СІП-4 на основі самонесучих ізолюваних проводів (далі СІП) при монтажі повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ.

Табл. 1

Найменування		e.h.clamp. pro.1a.25.120	e.h.clamp. pro.16.35	e.h.clamp. pro.50.95	e.h.clamp. pro.16.gath	e.h.clamp. pro.25.gath	e.h.clamp. pro.35.50.gath
Переріз утримуючих СІП, мм²		1×[25-120]; 2×16	4×[16-35]	4×[50-95]	4×16	4×25	4×[35-50]
Руйнуюче навантаження	кгс	510	1835	2549	255		510
	кН	5	18	25	2,5		5
Робоче навантаження	кгс	204	714	1020	102		204
	кН	2	7	10	1		2
Момент затягування гвинта, Нм		10					
Робочий діапазон температур, °С		-50...+60					
Кліматичне виконання та категорія розміщення по ГОСТ 15150		УХЛ1					
Маса, кг		0,095	0,35		0,38	0,43	0,46
Артикул		p026001	p029001	p029002	p024001	p024002	p024003

Виріб повинен експлуатуватись в навколишньому середовищі, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та ізоляцію;

3. Комплектація
До комплекту поставки входить:
- підвісний затискач – 1 шт.

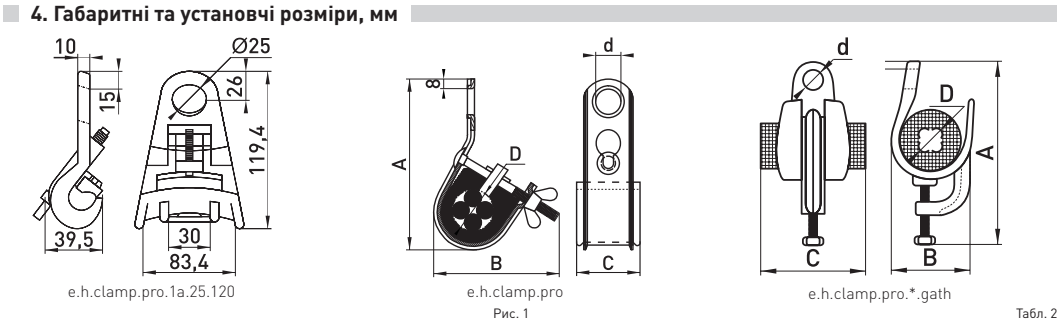


Табл. 2

Найменування	Розмір, мм				
	A	B	C	D	d
e.h.clamp.pro.16.35	148	100	55	20	20
e.h.clamp.pro.50.95				30	
e.h.clamp.pro.16.gath				16	
e.h.clamp.pro.25.gath	180	95	70	20	19
e.h.clamp.pro.35.50.gath				25	

5. Вимоги безпеки
Монтаж повітряної лінії за допомогою СІП та арматури повинен проводитись кваліфікованим персоналом у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживача» та «Міжгалузевих правил по охороні праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок споживачів», який пройшов навчання з присвоєнням групи по електробезпеці не нижче III-ї до 1000 В.
Монтаж ПЛ за допомогою СІП та арматури повинен проводитись при температурі навколишнього середовища від -20 до +50 °С.
Забороняється! Монтаж ПЛ під напругою/потенціалом!
Перед початком роботи виконайте комплекс технічних заходів при роботі з відключення напруги у відповідності з пунктом 3 «Міжгалузевих правил по охороні праці (правил безпеки) при експлуатації електроустановок».

6. Обслуговування, утилізація
Один раз на квартал потрібно проводити огляд кріплення ПЛ, змонтованих за допомогою затискачів.
У випадку виявлення несправності затискача замініть його на новий. Несправний затискач утилізуйте.
При утилізації необхідно розділити затискач на складові його деталі, розсортувати по видам матеріалу та здати в спеціалізовані організації по прийомці та переробці вторсировини.

7. Умови транспортування та зберігання
Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.
Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщення з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища -50...+60 °С та з відносною вологістю 75 % .
Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміна та з питань технічної підтримки звертатись: **www.enext.com**.

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,

вул. Київська, 27-А, буд. «В»,

тел.: +38 (044) 500 9000,

e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__

Дата продажу: «___» _____ 20__



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,

вул. Київська, 27-А, буд. «В»,

тел.: +38 (044) 500 9000

e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua