

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення,

тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____

«F&F»[®] ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб'янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

DMV-3T

ЦИФРОВИЙ ІНДИКАТОР
НАПРУГИ
трифазний



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Цифровий індикатор напруги DMV-3T призначений для неперервного відображення напруги в трифазній мережі. Кола вимірювань є незалежними від кола живлення індикатора.

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення,

тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____

«F&F»[®] ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб'янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

DMV-3T

ЦИФРОВИЙ ІНДИКАТОР
НАПРУГИ
трифазний



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Цифровий індикатор напруги DMV-3T призначений для неперервного відображення напруги в трифазній мережі. Кола вимірювань є незалежними від кола живлення індикатора.

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення,

тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____

«F&F»[®] ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб'янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

DMV-3T

ЦИФРОВИЙ ІНДИКАТОР
НАПРУГИ
трифазний



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Цифровий індикатор напруги DMV-3T призначений для неперервного відображення напруги в трифазній мережі. Кола вимірювань є незалежними від кола живлення індикатора.

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення,

тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____

«F&F»[®] ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб'янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

DMV-3T

ЦИФРОВИЙ ІНДИКАТОР
НАПРУГИ
трифазний



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Цифровий індикатор напруги DMV-3T призначений для неперервного відображення напруги в трифазній мережі. Кола вимірювань є незалежними від кола живлення індикатора.


Монтаж:

- 1. Вимкнути напругу в мережі живлення.
- 2. Від'єднати бокові фіксатори.
- 3. Встановити індикатор в монтажний отвір панелі.
- 4. Закріпити бокові фіксатори, та притиснути ними індикатор до панелі.
- 5. Під'єднати напругу живлення до контактів 1 та 2 індикатора.
- 6. Під'єднати кола окремих фаз, в яких буде вимірюватись напруга до контактів 3 - 6 індикатора згідно схеми підключень.

Технічні характеристики:

напруга живлення	230В~
діапазон вимірювань напруги	0÷400В
точність відображення	1%
дисплей	3×(4×символьний світлодіодний 14×8мм)
споживана потужність	3ВА
робоча температура	-5÷50°С
габарити	96×96×92мм
монтажний отвір	92×92мм

Схема підключення:

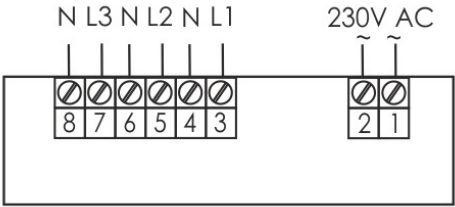


Монтаж:

- 1. Вимкнути напругу в мережі живлення.
- 2. Від'єднати бокові фіксатори.
- 3. Встановити індикатор в монтажний отвір панелі.
- 4. Закріпити бокові фіксатори, та притиснути ними індикатор до панелі.
- 5. Під'єднати напругу живлення до контактів 1 та 2 індикатора.
- 6. Під'єднати кола окремих фаз, в яких буде вимірюватись напруга до контактів 3 - 6 індикатора згідно схеми підключень.

Технічні характеристики:

напруга живлення	230В~
діапазон вимірювань напруги	0÷400В
точність відображення	1%
дисплей	3×(4×символьний світлодіодний 14×8мм)
споживана потужність	3ВА
робоча температура	-5÷50°С
габарити	96×96×92мм
монтажний отвір	92×92мм

Схема підключення:

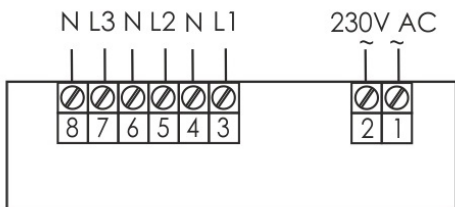


Монтаж:

- 1. Вимкнути напругу в мережі живлення.
- 2. Від'єднати бокові фіксатори.
- 3. Встановити індикатор в монтажний отвір панелі.
- 4. Закріпити бокові фіксатори, та притиснути ними індикатор до панелі.
- 5. Під'єднати напругу живлення до контактів 1 та 2 індикатора.
- 6. Під'єднати кола окремих фаз, в яких буде вимірюватись напруга до контактів 3 - 6 індикатора згідно схеми підключень.

Технічні характеристики:

напруга живлення	230В~
діапазон вимірювань напруги	0÷400В
точність відображення	1%
дисплей	3×(4×символьний світлодіодний 14×8мм)
споживана потужність	3ВА
робоча температура	-5÷50°С
габарити	96×96×92мм
монтажний отвір	92×92мм

Схема підключення:

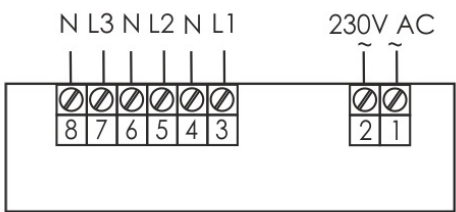

Монтаж:

- 1. Вимкнути напругу в мережі живлення.
- 2. Від'єднати бокові фіксатори.
- 3. Встановити індикатор в монтажний отвір панелі.
- 4. Закріпити бокові фіксатори, та притиснути ними індикатор до панелі.
- 5. Під'єднати напругу живлення до контактів 1 та 2 індикатора.
- 6. Під'єднати кола окремих фаз, в яких буде вимірюватись напруга до контактів 3 - 6 індикатора згідно схеми підключень.

Технічні характеристики:

напруга живлення	230В~
діапазон вимірювань напруги	0÷400В
точність відображення	1%
дисплей	3×(4×символьний світлодіодний 14×8мм)
споживана потужність	3ВА
робоча температура	-5÷50°С
габарити	96×96×92мм
монтажний отвір	92×92мм

Схема підключення:

