



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ НАГРІВАЛЬНОГО МАТУ HOT FLY HFM

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ



1. Нагрівальний мат встановлювати в діапазоні температур 5-35°C.
2. Нагрівальний мат призначений для часткового або повного обігріву приміщень.
3. Регулювання нагріву відбувається за допомогою терморегулятора з виносним або вбудованим в терморегулятор датчиком температури.
4. Нагрівальний мат повинен бути вмонтований на площі, які в майбутньому не будуть заставлені меблями, що щільно прилягають до підлоги. Довготривале накопичення тепла в таких зонах може призвести до пошкодження нагрівального мату.
5. Відстань від стін до нагрівального елемента повинна бути не менше 5 см.
6. Для якісної роботи системи обігріву, зменшення тепловтрат та економії електроенергії важливо забезпечити хорошу теплоізоляцію підлоги під нагрівальним елементом.
7. Монтаж повинен здійснюватись кваліфікованим спеціалістом з дотриманням діючих норм та стандартів.
8. Рекомендується монтувати датчик температури підлоги всередині гофрованої трубки з найменшими кутами повороту, що дозволить при необхідності замінити його не знімаючи підлогу.
9. В процесі монтажу бажано використовувати взуття з м'якою підошвою, щоб не пошкодити нагрівальний елемент.
10. Категорично не дозволяється вкорочувати чи нарощувати нагрівальний елемент, а також підключати не розмотаний мат до електромережі.
11. Холодний кінець дозволяється вкорочувати чи нарощувати.
12. У випадку використання двох і більше нагрівальних секцій, з'єднання виконується по паралельній схемі.
13. Матеріали, що використовуються при інсталяції теплої підлоги, такі як клей для плитки, підкладка під підлогове покриття, вирівнювач підлоги, а також матеріали покриття підлоги повинні бути призначені для використання разом з електричним опаленням підлоги.

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ З МОНТАЖУ НАГРІВАЛЬНОГО МАТУ

1. Перед прокладанням нагрівального мату необхідно скласти монтажний план, на якому буде нанесена розмітка площі обігріву та місце розташування терморегулятора.
2. Завчасно варто передбачити можливість підведення електроживлення до місця кріплення терморегулятора.
3. Виходячи з монтажного плану, вираховуємо площу обігріву (м²) та підбираємо секцію по каталогу.
4. Перед виконанням всіх робіт рекомендується очистити поверхню підлоги від сміття та пилу.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ НАГРІВАЛЬНОГО МАТУ

1. Розкладіть мат на поверхню підлоги згідно плану прокладання .
2. В місцях розворотів акуратно розріжте сітку, не пошкоджуючи нагрівальний кабель.
3. Закріпіть мат так, щоб в майбутньому він не зміщувався.
4. Провід від датчика температури повинен бути прокладений від місця встановлення терморегулятора, до зони обігріву всередині гофрованої трубки. Датчик температури повинен бути встановлений в зоні обігріву всередині на відстані не менше 20 см від її краю.
5. Виріжте в підлозі канавку для датчика температури підлоги.
6. При монтажі впевніться, що датчик температури підлоги рівномірно розміщується між двома витками нагрівального мату.
7. Виміряйте опір нагрівального мату після монтажу та занесіть значення в гарантійний талон.
8. Переконайтесь, що виміряне значення опору відповідає вказаному заводському значенню в гарантійному талоні.
9. Після встановлення включіть нагрівальний мат на деякий час (не більше 5 хвилин) і переконайтесь, що всі нагрівальні елементи працюють.
10. Залийте нагрівальний мат стяжкою або будівельним клеєм. Після цього встановіть фінішне підлогове покриття. Вмикати нагрівальний мат дозволяється не раніше як через 28 днів.

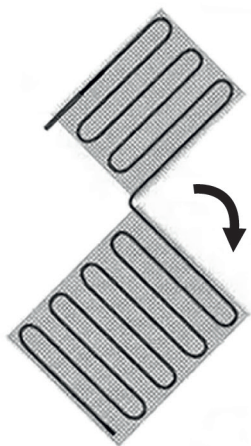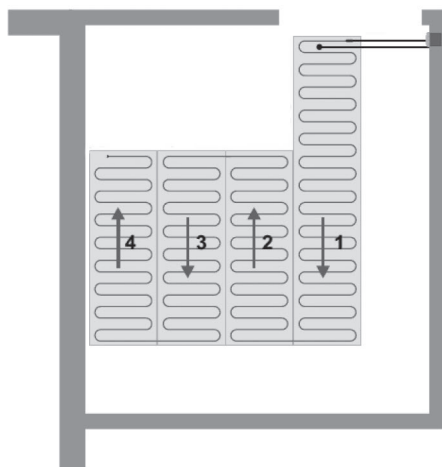

Розріз підлоги


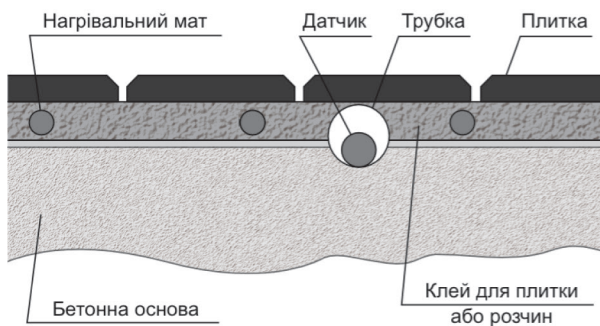


СХЕМА РОЗКЛАДКИ НАГРІВАЛЬНОЇ СЕКЦІЇ

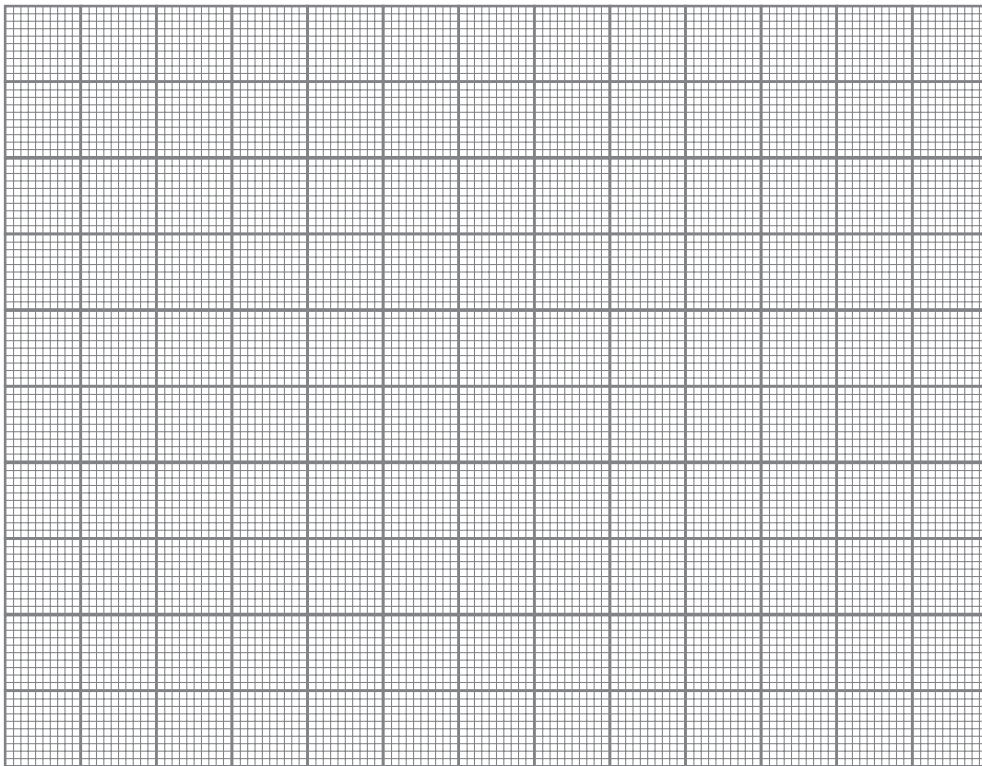

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Нагрівальні елементи HOT FLY призначені тільки для монтажу всередині приміщень в шар стяжки або будівельному клею.

Гарантійні зобов'язання на нагрівальні елементи HOT FLY HFM - 15 років.

Адреси сервісних компаній на території України дивіться на сайті: www.hot-fly.com.ua

Марка:

Адреса продавця:

Потужність (Вт):

Телефон продавця:

Опір (Ом):

Дата продажу:

Терморегулятор:

Підпис та печатка
продавця: